

INSTALAR DE ACUERDO A LOS DIAGRAMAS

Use Adhesivo MFM en spray para lograr una mejor adhesión. Se pueden utilizar Grapas para ayudar a la fijación. Aplique con un rodillo de mano todas las secciones del **WindowWrap** para lograr una máxima adhesión y eliminar las bolsas de aire.

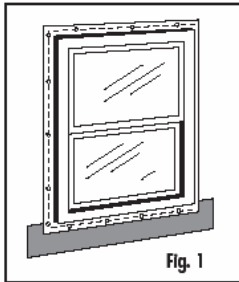


FIGURA 1:

Instale **WindowWrap** en el travesaño. Corte la sección de **WindowWrap** al ancho de la abertura gruesa mas por lo menos 12". Quite el papel, colóquelo centrado e instálelo en el travesaño. Haga dos cortes para que la mitad superior se extienda sobre la abertura gruesa y la otra mitad se selle sobre la funda de la ventana.

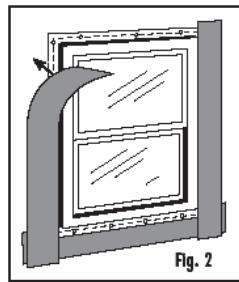


FIGURA 2:

Adhiera las secciones verticales del **WindowWrap** sobre el marco de la ventana y a la funda de la ventana. La sección deberá traslapar la sección del travesaño en la parte baja y deberá extenderse 3" arriba de la abertura gruesa en la parte superior.

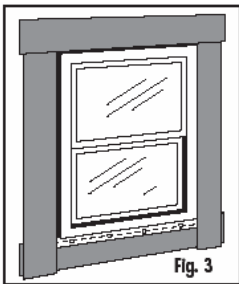


FIGURA 3:

Adhiera **WindowWrap** a la pestaña superior al travesaño de la ventana. La sección superior deberá de cubrir las pestañas de cada lado.

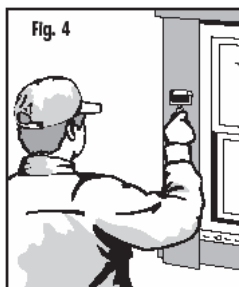


FIGURA 4:

Aplique con un rodillo de mano para asegurar un suave e interrumpido contacto. Empiece por la parte inferior y aplique hacia arriba para que la mezcla fluya a través de los traslapes.